

Luft/luft-värmepump Innova



- Värmepumpen tar vara på värmen i utomhusluften och sprider den i huset.
- Värmepumpen fungerar som ett effektivt komplement till radiatorerna (elementen).
- Värmepumpen består av en utedel och en inredel som är förbundna i ett slutet rörsystem samt en fjärrkontroll.

Fjärrkontrollen känner av inomhustemperaturen

Fjärrkontrollen kan fungera som en sensor (givare). Det kallas I FEEL-funktionen. Sensorn i fjärrkontrollen mäter temperaturen inomhus och skickar den till inredelen flera gånger i timmen. Fjärrkontrollen behöver därför placeras så att dess signaler kan nå inredelen, men inte så nära att inredelen påverkar fjärrkontrollens sensor alltför mycket.

Aktivera I FEEL-funktionen genom att trycka på den särskilda knappen under fjärrkontrollens lock.

Underhåll och rengöring - inredel


Det är viktigt att hålla inomhusfläkten ren. Ta ut och rengör (eller byt) filtret ca en gång i månaden.



1. Öppna panelen.



3. Rengör filtren. Använd dammsugare eller vatten (högst 45 C). Vid behov, använd också mildt rengöringsmedel.

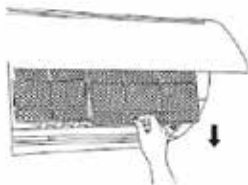

2. Ta ut filtren.



4. Låt filtren torka inomhus. Sätt tillbaka filtren. Stäng luckan.

Inställningar på fjärrkontrollen

- Aktivera I FEEL-funktionen (sensorn/givaren) genom att trycka på I FEEL-knappen under fjärrkontrollens lock. Symbolen för funktionen syns sedan på displayen.
- För att I FEEL-funktionen ska fungera, behöver inredelens fläkthastighet och flaps vara inställda på automat. Gör inställningen med hjälp av knappen på locket på fjärrkontrollen (fan= fläkt).
- Ställ in driftsläge med mode-knappen på fjärrkontrollen. Välj mellan Värme eller Kyla (ej automatik).




(Locket stängt)



(Locket öppet)

Vid användning av knapparna på fjärrkontrollens lock skall locket vara helt stängt.

- 1 ON/OFF
- 2 FLÄKT (FAN)
- 3 DRIFT (MODE)
- 4 +/-
- 5 TURBO
- 6
- 7
- 8 KLOCKA (CLOCK)
- 9 TIMER ON / TIMER OFF
- 10 TEMP
- 11
- 12 I FEEL
- 13 BELYSNING (LIGHT)
- 14 X-FAN
- 15 TYST LÄGE (QUIET)
- 16 INSOMNING (SLEEP)

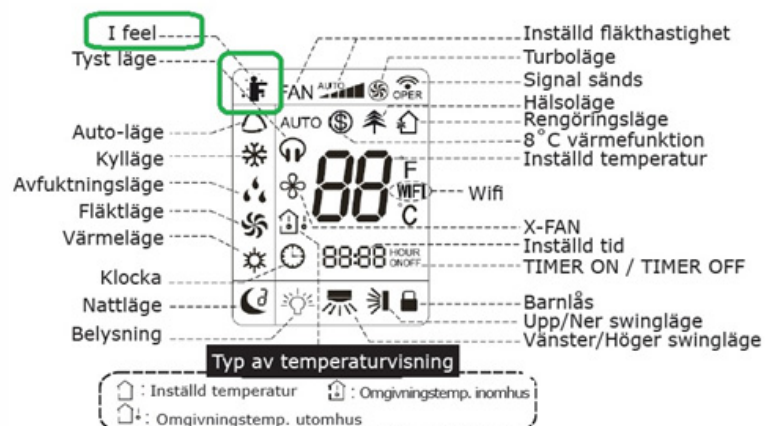

Utrymmen dit värmepumpen inte når

Värmepumpen når inte till stängda utrymmen såsom klädkammare eller toalett. Sådana rum värms istället av radiatorerna (elementen).

Underhåll och rengöring - utedelen

Håll fläkten fri från smuts, snö, löv etc. Borsta vid behov med mjuk borste med lodräta rörelser. Lamellerna är känsliga, så var försiktig när du gör rent.

Vad händer när det blir kallt ute?

Mängden energi som finns att utvinna ur utomhusluften sjunker när det blir kallt ute. Värmepumpen kompenserar för det. Är det riktigt kallt ute, kan du behöva använda radiatorerna (elementen) för att få rätt värme inomhus.

Vad händer vid strömavbrott?

När elen är tillbaka, startar värmepumpen automatiskt igen.

Rinnande vatten och automatisk avfrostning

Det är normalt att det ibland rinner vatten från utomhusfläkten. Under vintern kan detta kondensvatten frysa till is, det är också normalt. Värmepumpen frostas av automatiskt vid behov. Det tar ca 5-10 minuter varje gång. Medan avfrostningen pågår, står både inomhusfläkten och utomhusfläkten stilla. Hur ofta avfrostning sker beror på temperatur och fuktighet utomhus.

Ljud från inledelen

Det är normalt att inomhusfläkten ger ifrån sig vissa ljud:

- Knäppande ljud från plastkåpan på inledelen.
- Pustande ljud medan den automatiska avfrostningen pågår.

Varierande fläkthastighet

Ibland sänker eller höjer värmepumpen sin hastighet på ett sätt som inte ingår i den vanliga inställningen. Det beror på att värmepumpen har en automatisk skyddsfunktion. Funktionen skyddar maskineriet mot höga temperaturer och tryck samt motverkar kalldrag i din bostad.

Appen EWPE SMART

Det finns en app som du kan använda om du vill för att styra värmepumpen. Din smartphone/surfplatta behöver använda Android eller IOS som operativsystem. Enheterna kommunicerar via Wifi/4G. Systemet stödjer ej routrar med WEP-kryptering.

1. Ladda ned och installera appen EWPE SMART.
2. Klicka på Sign up och registrera dig.
3. Lägg till din enhet AC genom att klicka på + i övre högra hörnet.
4. För övriga inställningar, se separat instruktion.



Inledelen.



Utedelen.



Om du undrar över något

Har du frågor om din luft/luftvärmepump, kontakta Boservice på tel 08-580 836 00 eller vi e-post till jhab@jarfallahus.se.

Felanmälan gör du enklast som inloggad på Mina sidor på www.jarfallahus.se.